


K244AP1S 計數器/計時器 顯示/設定/操作說明

面板操作顯示說明:

- 1. 開機時,下組顯示器小數點P1~P4全部點亮,此時為繼電器開機延遲時間.
- 2. 進入設定模式時,下組設定數值閃爍(綠色),直至退出設定模式.
- 3. 進入任何設定模式後,若未在10秒之內作任何設定動作時,則儀錶自動回復正常計數模式.
- 4. 繼電器動作或V-out 輸出時,” OUT” 指示燈點亮.
- 5. 繼電器動作或V-out 輸出時,若有延遲輸出設定,此時” OUT” 指示燈閃爍(每秒閃爍兩次).


面板操作(預設值)設定:

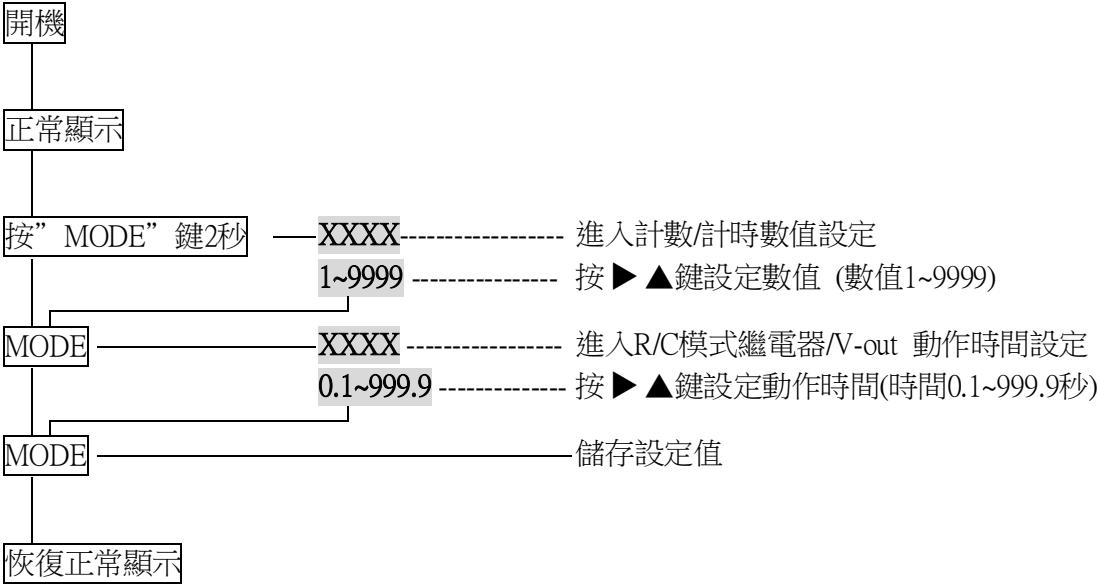

計時量程選項:

計 時 量 程		面 板 DISPLAY 顯 示
A:	9.999 秒	9.999
B:	99.99 秒	99.99
C:	999.9 秒	999.9
D:	9999 秒	9999
E:	99 分 59 秒	99.59
F:	999.9 分	999.9(小數點每秒閃爍一次)
G:	99 時 59 分	99.59(小數點每秒閃爍一次)
H:	999.9 時	999.9(小數點每秒閃爍一次)

計數歸零及繼電器動作模式(上數模式):

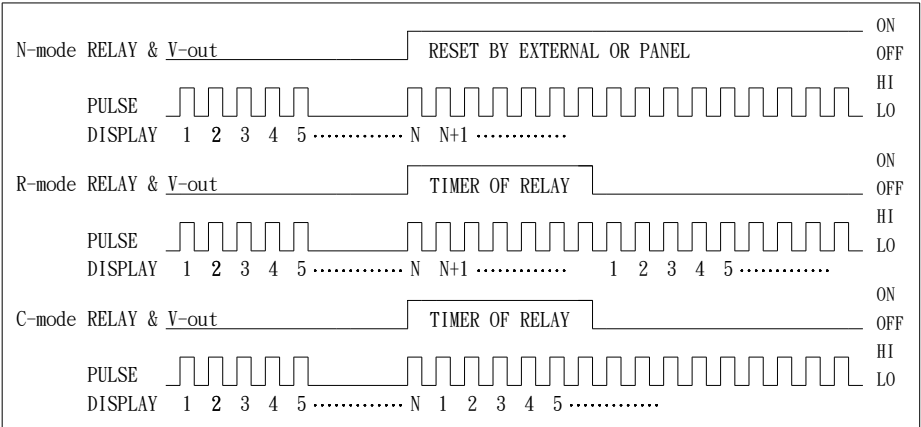

裝機設定:



- 註記:**
1. 按MODE鍵開機: 請先按住MODE鍵不放,然後將本錶電源打開,此時即可進入裝機設定模式.
 2. 裝機時若設定第1項參數選" coun"時,則第"7"項參數設定不顯示.
 3. 裝機時若設定第1項參數選" tinE"時,則第"3.5.6"項參數設定不顯示.
 4. 上排DISPLAY為紅色,下排DISPLAY為綠色,進入設定模式時,下排DISPLAY為選項值(每秒閃爍兩次).